

# ПАСПОРТ

V1-R3-00071-20Y00-2003665

Светодиодный светильник VARTON премиум  
(с диодами 0,1 Вт) грильято накладной  
585x585x65 мм 36 Вт 6500 К

1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».  
Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.  
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.  
Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016  
Технические условия: ТУ 27.40.25-027-29497914-2020

2. Технические данные

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Класс защиты от поражения электрическим током | I   |
| Тип кривой силы света                         | Д   |
| Масса нетто, кг                               | 3,1 |

3. Комплектность

Светильник — 1 шт.  
Информационный лист — 1 шт.  
Упаковка — 1 шт.

3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

| Артикул                 | Наименование                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| V2-A0-PS00-00.2.0003.20 | Рассеиватель пин-спот для GR070/N (580*580 мм) 2 шт в упаковке            |
| V2-R0-CI00-00.2.0003.20 | Рассеиватель колотый лед для GR070/N (580*580 мм) 2 шт в упаковке         |
| V2-R0-MP00-02.2.0003.20 | Рассеиватель микропризма для GR070/N 585*585 (580*580 мм) 2 шт в упаковке |
| V2-R0-PR00-00.2.0003.25 | Рассеиватель призма стандарт для GR070/N (580*580 мм) 2 шт в упаковке     |

4. Указания по монтажу и эксплуатации

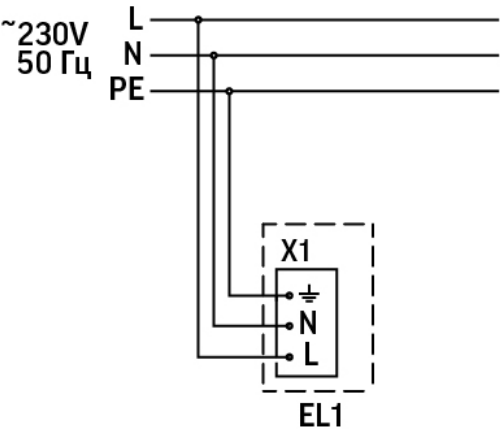


Рис.1

Монтаж светодиодного светильника серии GR BAPTON® производится в потолки Грильято. Размер корпуса равен монтажному размеру, если иное не указано в наименовании.

Общие правила монтажа:

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии механических повреждений;

Перед электрическим подключением светильника убедитесь в отсутствии напряжения;

Электрическое подключение светильника осуществляется через клеммную колодку, установленную на внутренней поверхности корпуса светильника. Подключите сетевой провод к контактам клеммной колодки светильника строго в соответствии с маркировкой: N-нейтраль, L-фаза, -заземление. Сечение проводников кабеля должно быть не более 2,5 мм²;

**ВАЖНО!** Не забудьте заземлить светильник!

Порядок монтажа:

Возьмите Z-образные планки (входят в комплект), прикрутите крепления винтами (входят в комплект) в подготовленные в светильнике резьбовые отверстия так, чтобы до опорной поверхности крепления от лицевой части светильника было необходимое расстояние (соответствует высоте потолочной панели);

Установите рассеиватель в корпус светильника и прикрепите его при помощи металлической планки используя фиксаторы для её крепления (идут в комплекте);

Заведите светильник в подготовленную монтажную нишу;

Закрепите светильник самостоятельными подвесами (не входят в комплект) через пазы в Z-образных планках к жесткой опоре потолка;

**ВАЖНО!** Z-образные планки используются исключительно для фиксации светильника в потолке. Несущая способность потолков не выдерживает вес светильника, поэтому при монтаже необходимо подвешивать светильники к несущей конструкции помещений. Подвес можно осуществлять через фиксирующие планки.

Включите питание и убедитесь в том, что светильник нормально функционирует.

## **5. Условия хранения и транспортирования**

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

## **6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя**

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.

## **7. Требования безопасности**

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

## **8. Сведения об утилизации**

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

## **9. Свидетельство о приемке**

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.