


# ПАСПОРТ

V1-C1-00105-LUMXX-00000000

Люминесцентный светильник VARTON IP54  
для реечных потолков 2x14 600x300x70 мм с  
рассеивателем опал RAL9010 белый

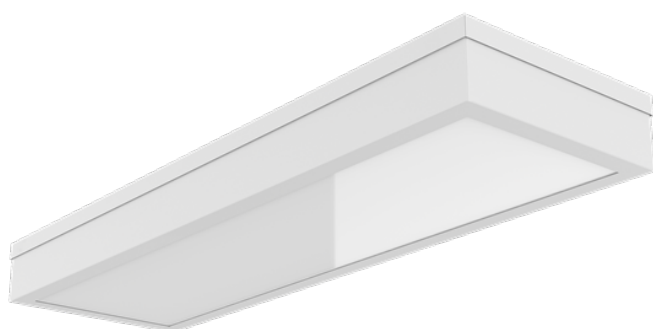

1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».  
Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.  
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.  
Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016  
Технические условия: ТУ 27.40.25-027-29497914-2020

2. Технические данные

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Кореллированная цветовая температура, К                 | -              |
| Индекс цветопередачи (Ra)                               | 80-89          |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, %     | 1              |
| Номинальное напряжение, В                               | 220...230      |
| Номинальная частота, Гц                                 | 50             |
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В         | 176...264      |
| Класс защиты от поражения электрическим током           | I              |
| Коэффициент мощности                                    | 0,95           |
| Степень защиты (IP)                                     | IP54           |
| Климатическое исполнение и категория размещения         | УХЛ4           |
| Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С | 1...40         |
| Материал корпуса                                        | Сталь          |
| Цвет корпуса                                            | Белый          |
| Рассеиватель                                            | Опал           |
| Масса нетто, кг                                         | 3              |
| Габаритные размеры, мм                                  | 600 × 300 × 70 |

4. Указания по монтажу и эксплуатации

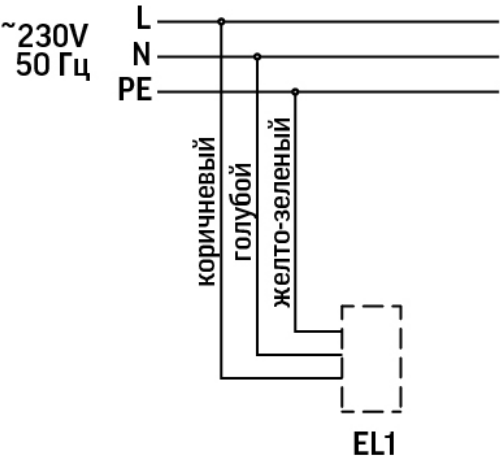


Рис.1

Монтаж в накладном виде:

1. Извлеките из упаковки установочную рамку и прикрепите ее к ровной поверхности с помощью метизов (входят в комплект поставки);
2. Извлеките светильник из упаковки и открутите винты, расположенные по боковым стенкам светильника на 3-5 оборотов;
3. Предварительно отключив питающую сеть, подключите светильник к сети через выведенный провод;

Соблюдайте полярность!

**ЗАЗЕМЛИТЕ СВЕТИЛЬНИК!**

4. Вставьте светильник в установочную рамку, поместив шляпки винтов в пазы на рамке;
5. Потяните светильник вниз до упора, установив тем самым, светильник в рабочее положение;
6. Закрутите все винты на светильнике до прижатия к рамке.

Встраиваемый монтаж:

1. Извлеките светильник из упаковки и открутите винты, расположенные по боковым стенкам светильника на 3-5 оборотов;
2. Прикрепите прямоугольные пластины для подвесов (имеются в комплекте) к светильнику через специальные пазы;
3. Подтяните вверх до упора пластину и плотно закрепите ее шляпкой винта;
4. Запозиционируйте светильник в потолочной системе;
5. Установите светильник на самостоятельные подвесы к несущему потолку (подвесы не входят в комплект поставки);
6. Предварительно отключив питающую сеть, подключите светильник к сети через выведенный провод.

Соблюдайте полярность!

**ЗАЗЕМЛИТЕ СВЕТИЛЬНИК!**

! Для замены ламп светильник следует демонтировать, произвести замену и установить обратно в потолок (или на ровную поверхность при накладном монтаже).

## **5. Условия хранения и транспортирования**

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

## **6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя**

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.

## **7. Требования безопасности**

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

## **8. Сведения об утилизации**

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

## **9. Свидетельство о приемке**

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.