

# ПАСПОРТ

V1.A0.00013.80000.4001640

Varton LED Drywall Luminaire 635\*203\*72mm  
(mounting dim. 590\*180mm) 16W 4000K IP40  
with opal diffuser



## 1. Основные сведения

Офисные светильники для установки в потолки из гипсокартона.

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.25-027-29497914-2020

## 2. Технические данные

Потребляемая мощность, Вт	16
Корелированная цветовая температура, К	4000
Световой поток, лм	1 760
Световая отдача, лм/Вт	110
Тип источника света	Светодиод. (LED) несменная
Индекс цветопередачи (Ra)	80-89
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %	1
Номинальное напряжение, В	220...230
Номинальная частота, Гц	50
Диапазон напряжения питания переменного тока, В	176...264
Диапазон напряжения питания постоянного тока, В	176...280
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности	0,9
Степень защиты (IP)	IP40
Степень защиты от внешних механических воздействий (IK)	IK02
Тип кривой силы света	Д
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Материал рассеивателя	-
Масса нетто, кг	2
Габаритные размеры, мм	635 × 203 × 72

## 3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Рассеиватель — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

## 4. Указания по монтажу и эксплуатации

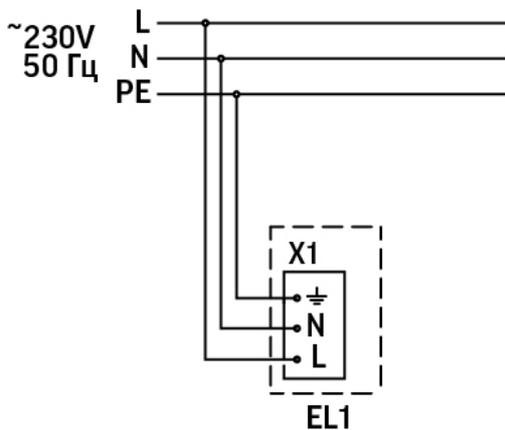


Рис.1

Монтаж светодиодного светодиодного производится гипсокартонный потолок.

Извлеките светильник из индивидуальной упаковки.

Предварительно отключив питающую сеть, подключите светильник к сети AC176-264V через клеммные колодки на источнике питания, в соответствии с маркировкой. См. Рисунок 1;

Важно! Не забудьте заземлить светильник!

Правила монтажа:

- Снимите рамку со светильника;
- Поместите корпус в заранее подготовленное окно в потолке.

Монтажные размеры:

- 590x180мм для L600мм

- 1200x180мм для L1225мм

- 1500x180мм для L1525мм

- Поверните лапки светильника на 90 гр. путем вращения винта, расположенного внутри корпуса (вращать необходимо до момента, пока лапка не зафиксирует корпус в потолке);
- После установки в четырех точках опоры – корпус полностью зафиксирован.
- Установите рамку с рассеивателем в корпус светильника с помощью пружин. Прижмите рамку плотно к потолку.

## **5. Условия хранения и транспортирования**

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

## **6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя**

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.

## **7. Требования безопасности**

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

## **8. Сведения об утилизации**

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

## **9. Свидетельство о приемке**

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.